

## Notice fabricant

### Installation de l'embout couvre lèvres confort



#### Merci de l'achat de l'embout couvre lèvres confort !

L'embout couvre lèvres confort (ECLC) permet une protection thermique des lèvres par une étanchéité. Cet embout apporte un avantage crucial en matière de sécurité en augmentant considérablement la probabilité à continuer la ventilation en cas d'inconscience pour quelque raison que ce soit.

Correctement installé, l'ECLC aidera à protéger les voies respiratoires, à prévenir efficacement de la noyade et aidera ainsi le sauveteur qui n'aura pas à maintenir l'embout buccal en place pendant le sauvetage.


#### Composition de la boîte:

- 1 embout couvre lèvres confort (ECLC)
- 1 sangle élastique réglable
- 1 collier de serrage bleu



**Attention :** Le collier de serrage ne doit impérativement pas être serré à la force des doigts, mais il doit impérativement être installé à l'aide d'un pistolet à serrage de rilsans à la tension correcte de 220N.

Choisissez votre position la plus confortable en l'essayant.

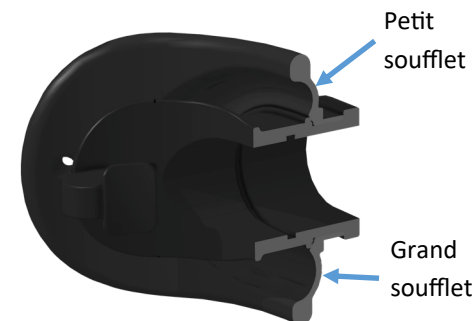

Retirez le collier de serrage et l'embout actuel.



Emboitez l'embout sur le DSV.



Enclenchez le collier de serrage jusqu'à le mettre en contact avec l'embout.

La tête du collier de serrage doit se situer au niveau de la commissure des lèvres.

Réglez votre pistolet à serrage sur 220N.

Effectuez le serrage à l'aide du pistolet.

